

HANDLEIDING MAGIMIX

ONDERDELENLIJST:

GEbruik ALLEEN DE ORGINELE ONDERDELEN!

NAAM:	MANCOPRIJS PER STUK:
1x deksel	€ 27,00
1x grote kom	€ 39,00
1x motorblok	
1x stalen mes	€ 39,00
1x aanduwer-maatbeker	€ 12,00
1x kneedmes	€ 12,00
1x eiwitklopper	€ 33,00
1x verlengstuk	€ 10,00
1x parmazaanrasp	€ 33,00
1x juliënneschijf	€ 33,00
1x raspschijf 2 mm	€ 33,00
1x raspschijf 4 mm	€ 33,00
1x plakjesschijf 2 mm	€ 33,00
1x plakjesschijf 4 mm	€ 33,00

STAPPENPLAN:

STEEK NOOIT UW VINGERS OF KOOKGEREI IN DE KOM WANNEER DE MACHINE IS AANGESLOTEN OP STROOM EN GA ALTIJD VOORZICHTIG OM MET MESSEN EN SCHIJVEN, DEZE ZIJN SCHERP.

- 1 Haal het apparaat uit de verpakking
- 2 Plaats het apparaat op de gewenste plaats
- 3 Controleer de staat van het apparaat
- 4 Controleer of u alle materialen heeft die op de onderdelenlijst staan
- 6 Plaats het snoer in de daarvoor bestemde inkepingen onder het motorblok, om te zorgen dat de machine goed stevig staat.
- 7 Plaats de kom op het motorblok (1) en draai hem naar rechts om hem te vergrendelen (2).
- 8 Schuif de midi-kom in de grote kom op de aandrijfas (3).
- 9 Schuif de mini-kom in de midi-kom op de aandrijfas (4).
- 10 Plaats het mes van de mini-kom op de aandrijfas (5).
- 11 Plaats de deksel op de kommen (6) en draai hem naar rechts totdat de deksel vergrendeld is (7).
- 12 Met een druk op de "on" knop zet u het apparaat in werking. Let op: het apparaat draait continue.
- 13 Houdt de "Pulse" knop ingedrukt voor gebruik. Het apparaat werkt nu met tussenpozen, zodra u de knop loslaat stopt de machine automatisch.
Het apparaat kan enkel in werking worden gesteld wanneer de kom en de deksel goed vergrendeld zijn. De vergrendeling/ontgrendeling doet u aan de zijkant van het apparaat en niet aan de voorkant.
- 14 Met een druk op de "Off" knop zet u het apparaat uit. Ontgrendel de deksel nooit zonder eerst op de "Off" toets te drukken.


TIPS/OPMERKINGEN:

1

Schoonmaaktips:

- Zorg dat de steker uit het stopcontact is.
- Dompel de behuizing met motor nooit onder water.
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen of schuurmiddelen.
- Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
- Onderdelen zijn niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser! (reinig deze met zeepsop)

BIJBEHORENDE FIGUREN:

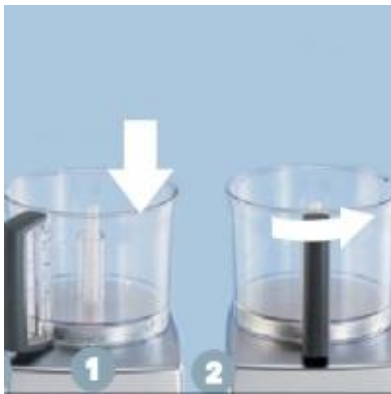

stap 1 en 2



stap 3



stap 4



stap 5



stap 6 en 7