


HANDLEIDING DRANKENDISPENSER 12 Liter

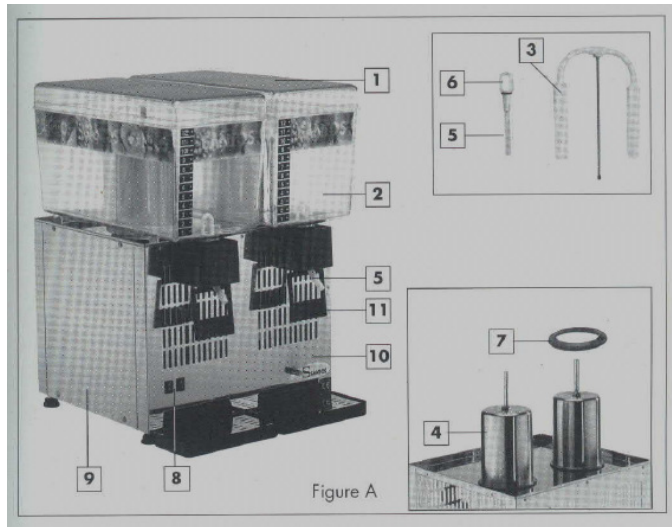

Werking

Net als bij een koelkast dient de stekker als hoofdschakelaar. De schakelaars **(8)** aan de voorkant zijn voor de bediening van iedere afzonderlijke roerstaaf.

De tijd die benodigd is om de vloeistof te koelen is afhankelijk van vele factoren zoals de hoeveelheid drank, de begintemperatuur e.d.

In werking stelling

Vorbereiding en gebruik

1. Vul de bak **(2)** met maximaal 12 liter
2. Zet de schakelaar **(8)** op roerstaaf 1
3. Laat het apparaat zelfs 's nachts werken. Het koelsysteem stopt wanneer de gewenste temperatuur bereikt is.
4. We raden aan het verdampstoestel **(4)** ondergedompeld te houden, voor een optimale werking en de roerstaaf niet stop te zetten zolang de bak nog niet leeg is.

Montage van de bak

1. De eenheid met de hendel **(11)** in open positie plaatsen
2. De afvoerbus **(6)** op zijn plaats brengen en vastdraaien
3. De pakking van het verdampstoestel **(7)** op de bak **(2)** monteren
4. De bak op het verdampstoestel **(4)** plaatsen en helemaal naar beneden schuiven (vergemakkelijken door nr. 4 te bevochtigen)
5. De roerstaaf **(3)** op zijn plaats brengen

Demontage van de bak

1. Het deksel **(1)** van de bak verwijderen
2. De roerstaaf **(3)** verwijderen
3. De bak **(2)** verwijderen door deze op te lichten en uit de koepel van het verdampstoestel te verwijderen
4. De pakking van het verdampstoestel **(7)** verwijderen
5. De kraan als volgt demonteren:
 - druk de hendel **(11)** in om de schenkleding **(5)** vrij te maken
 - draai de afvoerbus **(6)** los

Opheffen van storingen
Oorzaak van stilstand opsporen

De roerstaven draaien niet:

- Controleren of de schakelaars ingeschakeld zijn (positie 1)
- Het volgende controleren: de voeding via het stroomnet en de staat van het netsnoer

Er lekt vloeistof uit de afvoerbuïs:

- De soepele afvoerbuïs (5) schoonmaken
- De soepele buïs is geschikt voor voedingsmiddelen

Het apparaat wordt warm:

- Ventilatie is noodzakelijk voor een optimale werking van het apparaat
- Controleren of de ventilatieopeningen (10) aan de voor- en achterkant niet versperd zijn (vrije ruimte ca. 15 cm)
- Controleren of er stof ligt op het rooster van de condensator
toegang tot het rooster: de zijpanelen (9) demonteren

De drank is te warm:

- Zie hierboven ("het apparaat wordt warm")
 - In functie van de hoeveelheid frisdrank en de kamertemperatuur moet u soms enkele uren wachten tot de juiste temperatuur wordt bereikt.
 - Als de temperatuur na stabilisatie nog te hoog is, de thermostaten (12) instellen (één per bak, aanrader: gelijke instellingen)
Toegang tot de thermostaten: de zijpanelen (9) demonteren
 - Het wordt afgeraden om 1 bak leeg te laten!!
 - het ijs zet zich af op de verdampingspot (4) en de thermostaat start snel, waardoor de compressor tot stilstand komt. De andere bakken worden nu niet meer gekoeld.
- bakken altijd vullen met minimaal 5 cm frisdrank**

Het apparaat werkt voortdurend zonder te koelen:

- Het niveau van de koelvloeistof is aangegeven op het typeplaatje van het apparaat
- Het is absoluut verboden de koelgroep te reinigen en te vullen in een lokaal dat niet voorzien is om deze gassen te regenereren.

Let op: de temperatuur van de frisdrank wordt geregeld door in de fabriek ingestelde thermostaten: deze instelling NIET wijzigen!!